

AutoTronika

Elektronika samochodowa

EMULATOR IMMO

VW - ZAWOREK KODOWY



© Autotronika


ZASTOSOWANIE: VW - Zaworek Kodowy

Podłączenie w miejscu fabrycznego immobilisera.

masa	niebieski
zapłon	czerwony
linia W	zielony

Przy podłączeniu odpinamy immobiliser i zwieramy linię W z linią K celem uzyskania diagnozy sterownika.


Podłączenie emulatora do wtyczki immobilizera:

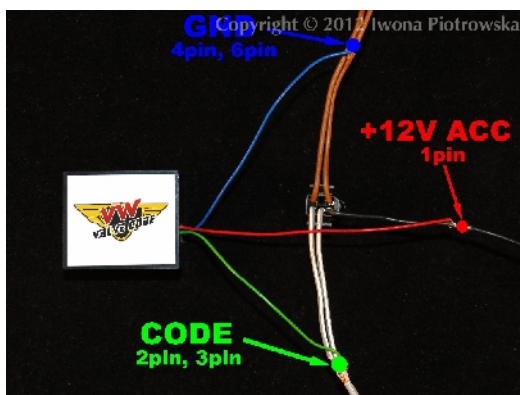

Wtyczka 6 pinowa immobilisera:

masa	pin 4 i 6
zapłon	pin 1
linia K	pin 3
linia W	pin 2

USTAWIENIE ZWOREK DLA EMULATORA UNIWERSALNEGO "JULIE"

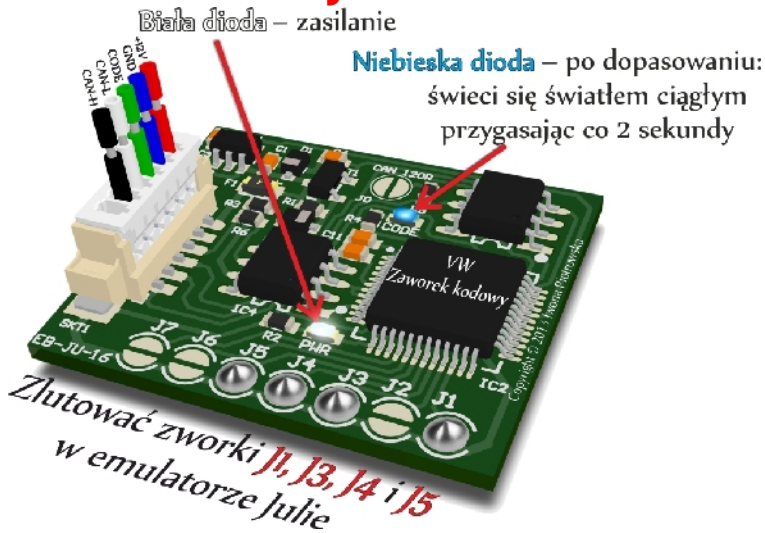

Uwaga !!!

Z powodu możliwych zmian konstrukcyjnych w samochodach zawsze przed podłączeniem sprawdzić miernikiem zasilania na wtyczce immo i sterownika.

Oświadczamy, że jesteśmy jedynym i autentycznym autorem tej instrukcji. Posiadamy prawa autorskie do tej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez naszej zgody będzie karalne!!! Wszelkie próby kopiowania, zapożyczania, cytowania zabronione!!! Praca jak i reklama stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie utorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dnia 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211)

www.autotronika.pl

**Data ostatniej aktualizacji tej instrukcji:
14.11.2013r.**